


PROGRAMMATION TELECOMMANDE KEY SUR RECEPTEURS EMBROCHABLES OU EXTERNES RXI ou RXM 41 et 42 .

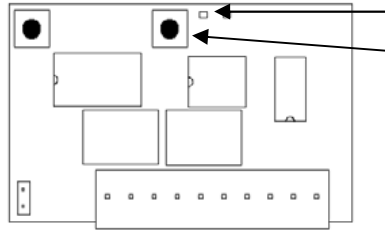

Programmation récepteur /télécommandes

Appuyer sur le bouton rouge de programmation jusqu'à ce que la LED clignote .

Appuyer sur le bouton de la télécommande jusqu'à ce que la LED s'allume en continu, relâcher .

La led se remet en clignotement, vous pouvez mémoriser une autre télécommande dans les 6 secondes et ainsi de suite

Lorsque la LED s' éteint la programmation est ok.

