



WST101

Interrupteur inverseur à Horloge

Pour volet ou store

Permet de programmer 8 horaires de montée et 8 horaires de descente.

230 v

BRANCHEMENTS :



Borne 1 (phase) L = fil rouge du 230 v


Borne 2 (neutre) N = fil bleu du 230 v

Borne 3 (neutre) N = fil bleu (ou gris) du moteur

Borne 4 (montée ou descente) = fil noir ou marron du moteur

Borne 5 (montée ou descente) = fil noir ou marron du moteur

Brancher les fils de terre en direct avec un domino .

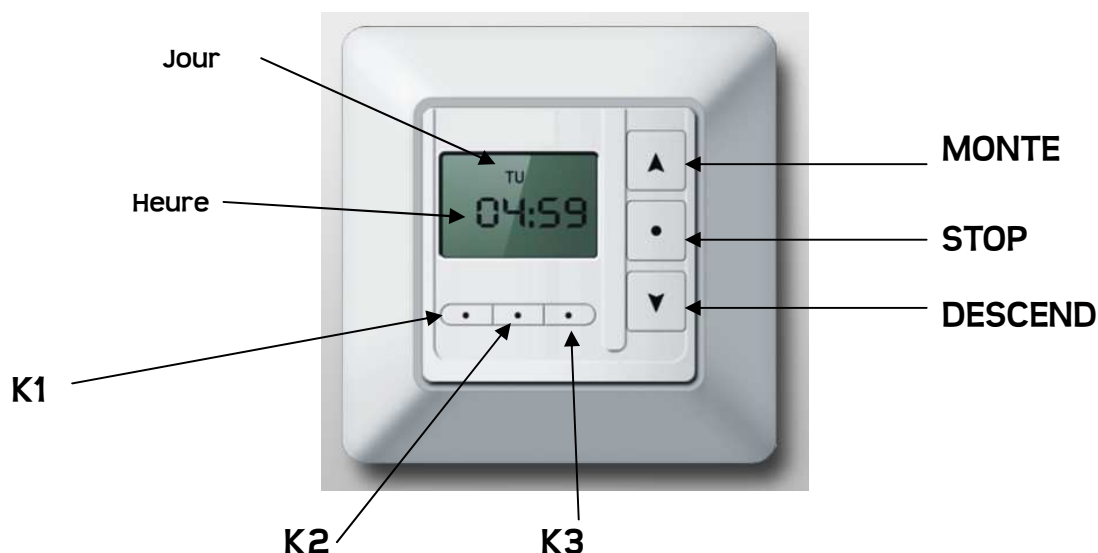

1. réglage de l'heure

le réglage se fait avec les boutons monte et descend ,appuyer sur K1 pour faire cliquer les heures , puis les minutes et enfin les jours .

Changer les valeurs avec monte et descend , lorsque tout est réglé , appuyer sur stop .




1 appui sur K2 et STOP en même temps pendant 2 s permet d'activer ou de désactiver l'horloge (Le réveil est visible ou non en haut à gauche)

Programmation de l'horloge

K1 sert à faire clignoter les valeurs à modifier

K2 sert à naviguer entre les 16 commandes de montées et descentes(8*8)

K3 sert à activer ou désactiver un horaire

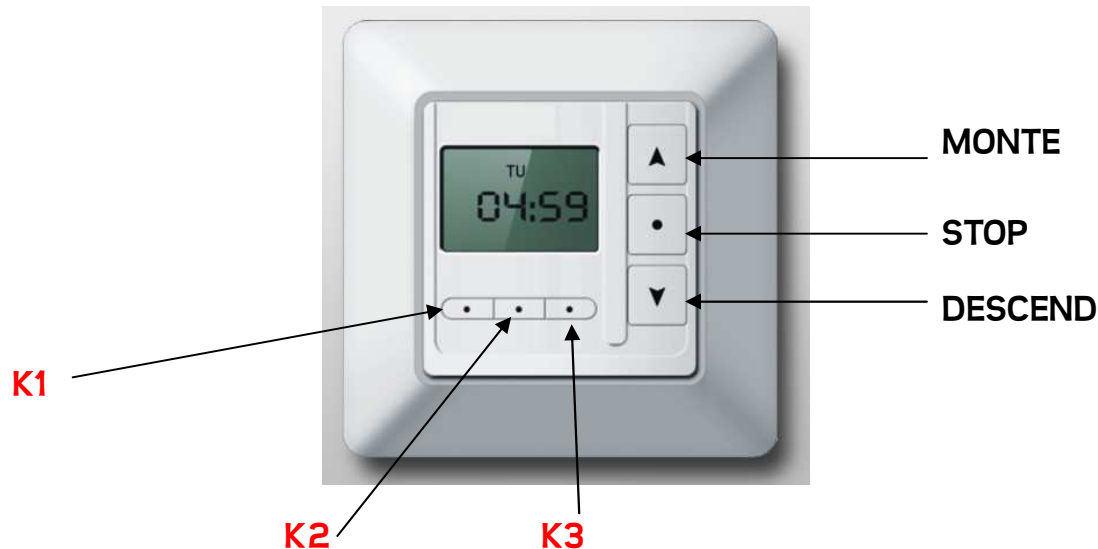

Le bouton stop permet de sortir de la programmation à tout moment .

PROGRAMMATION :

Réglage de la première heure de montée .

Appuyer sur **K2** , un petit **1** apparaît avec une flèche vers le haut , les chiffres de l'horloge sont remplacés par des tirets :

*appuyer sur **K3** pour faire apparaître les chiffres .*

*Un appui sur **K1** fait clignoter les heures*

utiliser MONTE et DESCEND pour choisir l'heure

*un nouvel appui sur **K1** fait clignoter les minutes*

utiliser MONTE et DESCEND pour choisir les minutes

*un nouvel appui sur **K1** fait clignoter les jours*

utiliser MONTE et DESCEND pour choisir le ou les jours ou cet horaire sera activé.

MO : lundi
TU : mardi
WE : mercredi
TH : jeudi
FR : vendredi
SA: samedi
SU: dimanche

un nouvel appui sur **K2** fait passer au réglage de la descente , le petit **1** apparaît cette fois avec une flèche vers le bas.

Répéter les instructions en italique pour régler l'horaire et le(s) jour(s).

En continuant les appuis sur **K2** , vous accéderez au 14 autres horaires programmables .

Si vous n'utilisez pas les 16 horaires , nous vous conseillons de vérifier à l'aide de **K2** que les chiffres non utilisés soit accompagnés de tirets et non d'un horaire , sinon votre moteur risque de faire des manœuvres non souhaitées .

Si vous souhaitez annuler les manœuvres automatiques , utiliser **K2** pour vous rendre sur ces horaires et **K3** pour remplacer l'heure par des tirets.